

TOSHIBA

SYSTÈMES NUMÉRIQUES MULTIFONCTION COULEUR /
SYSTÈMES NUMÉRIQUES MULTIFONCTIONS

Guide de la préparation du papier

e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC

e-STUDIO5518A/6518A/7518A/8518A

Préface

Merci d'avoir acheté notre produit.

Ce manuel explique comment charger du papier et placer les originaux en vue d'utiliser les fonctions de copie de ce système.

Lisez-le avant d'utiliser votre système.

■ Pour lire ce manuel

□ Symboles utilisés dans ce manuel

Dans ce manuel, certains points importants sont signalés au moyen des symboles ci-dessous. Lisez ce manuel avant d'utiliser le système.

AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner le décès, des blessures graves, des dommages importants ou l'incendie du système ou de son environnement.

ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou légères, des dégâts partiels au niveau du système ou du matériel environnant, ou encore des pertes de données.

Remarque

Fournit des informations auxquelles vous devez porter une attention particulière lors de l'utilisation de ce système.

Conseil

Fournit des informations auxquelles vous devez porter une attention particulière lors de l'utilisation de ce système.




Pages décrivant des éléments en rapport avec l'action en cours. Consultez-les en fonction de vos besoins.


□ Description de l'orientation de l'original/du papier

Le papier ou les originaux au format A4, B5 ou LT peuvent être positionnés en orientation portrait ou paysage. Dans ce manuel, la mention "-R" ajoutée aux noms de formats indique que le papier ou les originaux sont positionnés selon l'orientation paysage.

Exemple original au format A4 sur la vitre d'exposition

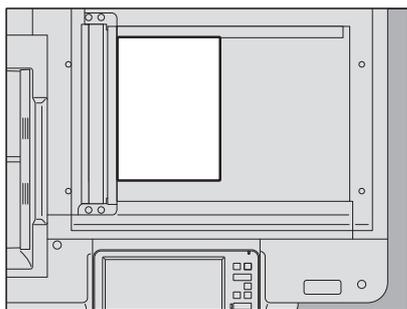

Orientation portrait : A4

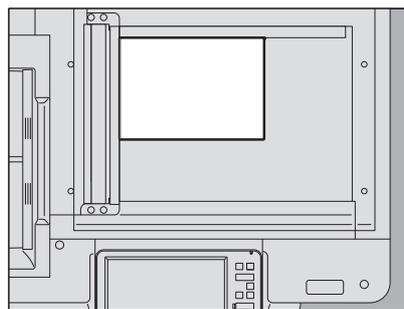

Orientation paysage : A4-R

Le papier ou les originaux au format A3, B4, LD ou LG peuvent uniquement être positionnés en orientation paysage, si bien que "-R" n'est pas ajouté à ces formats.

□ Nom du modèle et de la série utilisés dans ce manuel

Dans ce manuel, chaque nom de modèle est remplacé par le nom de système présenté ci-dessous:

Nom du modèle	Nom de la série
e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC	Série e-STUDIO7516AC
e-STUDIO5518A/6518A/7518A/8518A	Série e-STUDIO8518A

❑ **Équipement en option**

Pour voir les options disponibles, reportez-vous au Guide de prise en main rapide.

❑ **Captures d'écran présentées dans ce manuel**

- Les informations des captures d'écran sont susceptibles de varier selon votre modèle et l'utilisation du système (par exemple, selon le statut des options installées, la version du système d'exploitation et les applications).
- Les écrans d'illustration utilisés dans ce manuel correspondent à un papier de format A/B. Si vous utilisez du papier de format LT, l'écran ou l'ordre des boutons présenté dans les illustrations peut être différent de celui de votre équipement.

❑ **Abréviations utilisées dans ce manuel**

Dans ce manuel, le "Chargeur de documents avec double numérisation" (DSDF) est collectivement désigné par "Chargeur automatique de documents" (ADF).

Dans ce manuel, le "Chargeur automatique de documents avec double numérisation" est désigné par "DSDF".

❑ **Marques**

Pour plus d'informations concernant les marques, reportez-vous aux **Informations de sécurité**.

TABLE DES MATIÈRES

Préface	3
Pour lire ce manuel	3
Chapitre 1 CHARGEMENT DU PAPIER	
Précautions à prendre concernant le papier	8
Papier pris en charge	8
Types et formats de papier non pris en charge	9
Précautions à prendre pour le stockage du papier	11
Chargement du papier dans les cassettes	12
Meuble cassette PFU pour ce système	12
Magasin grande capacité externe	16
Paramétrage du papier	17
Paramètres du format papier.....	17
Paramétrage du type de papier	19
Annulation du type de papier défini	22
Chargement du papier sur le bypass	23
Chargement d'un papier au format standard sur le bypass.....	25
Chargement d'enveloppes sur le bypass.....	26
Papier à onglet sur le bypass.....	28
Chargement d'un papier au format non standard sur le bypass	29
Chargement d'un papier personnalisé au format long sur le bypass	30
Chapitre 2 POSITIONNEMENT DES ORIGINAUX	
Précautions à prendre concernant les originaux	34
Originaux pris en charge.....	34
Originaux non pris en charge	35
Positionnement des originaux	36
Mise en place des originaux sur la vitre d'exposition.....	36
Originaux de type livre.....	37
Utilisation de l'ADF	38
Chapter 3 AGRAFAGE MANUEL	
Fonction agrafage à l'aide du finisseur	44
INDEX	45

1

CHARGEMENT DU PAPIER

Ce chapitre explique comment placer le papier dans le système.

Précautions à prendre concernant le papier	8
Papier pris en charge	8
Types et formats de papier non pris en charge	9
Précautions à prendre pour le stockage du papier	11
Chargement du papier dans les cassettes	12
Meuble cassette PFU pour ce système	12
Magasin grande capacité externe	16
Paramétrage du papier	17
Paramètres du format papier.....	17
Paramétrage du type de papier	19
Annulation du type de papier défini	22
Chargement du papier sur le bypass	23
Chargement d'un papier au format standard sur le bypass.....	25
Chargement d'enveloppes sur le bypass.....	26
Papier à onglet sur le bypass.....	28
Chargement d'un papier au format non standard sur le bypass	29
Chargement d'un papier personnalisé au format long sur le bypass	30

Précautions à prendre concernant le papier

■ Papier pris en charge

Le papier pris en charge peut varier en fonction du modèle ou de la cassette utilisée.

Pour plus d'informations concernant le type de papier pris en charge et recommandé, reportez-vous au **Guide des caractéristiques**.

Remarque


- Ne chargez pas des types ou des formats différents dans la même cassette.
- Veillez à ce que la pile de papier ne dépasse pas l'indicateur de hauteur maximale situé sur les guides.
- La qualité et les performances d'impression peuvent se dégrader selon l'état ou l'environnement d'utilisation du type de papier.

□ Zone d'impression recommandée pour les enveloppes

Vous pouvez imprimer des enveloppes dans la zone d'adresse, comme indiqué ci-dessous. Certains types d'enveloppes avec une structure en trois plis peuvent donner une impression floue ou présenter des trainées ou des vagues de poussière, même si vous imprimez les enveloppes dans la zone d'impression recommandée.

N'effectuez aucune impression au dos de la zone d'adresse.

Si vous ne parvenez pas à obtenir le résultat d'impression souhaité, contactez votre distributeur.

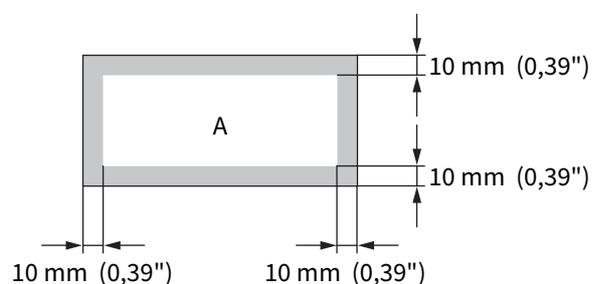


A : Zone d'impression recommandée

■ Types et formats de papier non pris en charge

N'utilisez pas les types de papier suivants car ils risquent de se coincer dans le système ou d'entraîner des dysfonctionnements.


- papier humide,
- Papier plié
- Papier bombé ou froissé
- Papier très lisse ou très rêche
- Papier ayant subi un traitement spécial
- Papier ayant déjà été imprimé ou utilisé sur une face
- Papier pré-perforé
- Papier pour impression recto (lors d'une impression recto-verso)
- Autocollants illustrés ci-dessous
 - Le papier sorti est visible car son étiquette est perforée
 - Le papier sorti est visible car une partie de son étiquette s'est détachée
 - Autocollant coupé

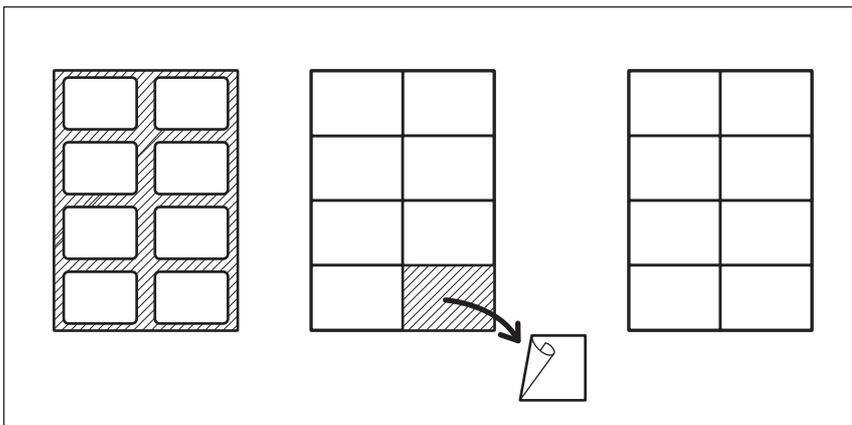

❑ Instructions sur l'utilisation d'enveloppes

N'utilisez pas les enveloppes suivantes car elles pourraient entraîner un incident papier ou endommager le système.

1. Enveloppes très cornées, froissées ou pliées
2. Enveloppes très fines ou très épaisses
3. Enveloppes humides, voire mouillées
4. Enveloppes déchirées
5. Enveloppes qui ne sont pas vides
6. Enveloppes à la forme particulière
7. Enveloppes à oeillet ou à fenêtre
8. Enveloppes scellées à la colle ou au ruban adhésif
9. Enveloppes partiellement ouvertes ou perforées
10. Enveloppes recouvertes d'un film spécial
11. Enveloppes avec ruban adhésif double face et papier de protection
12. Enveloppes stockées pendant longtemps et décolorées
13. Enveloppes en carton
14. Enveloppes composées de plusieurs couches de papier

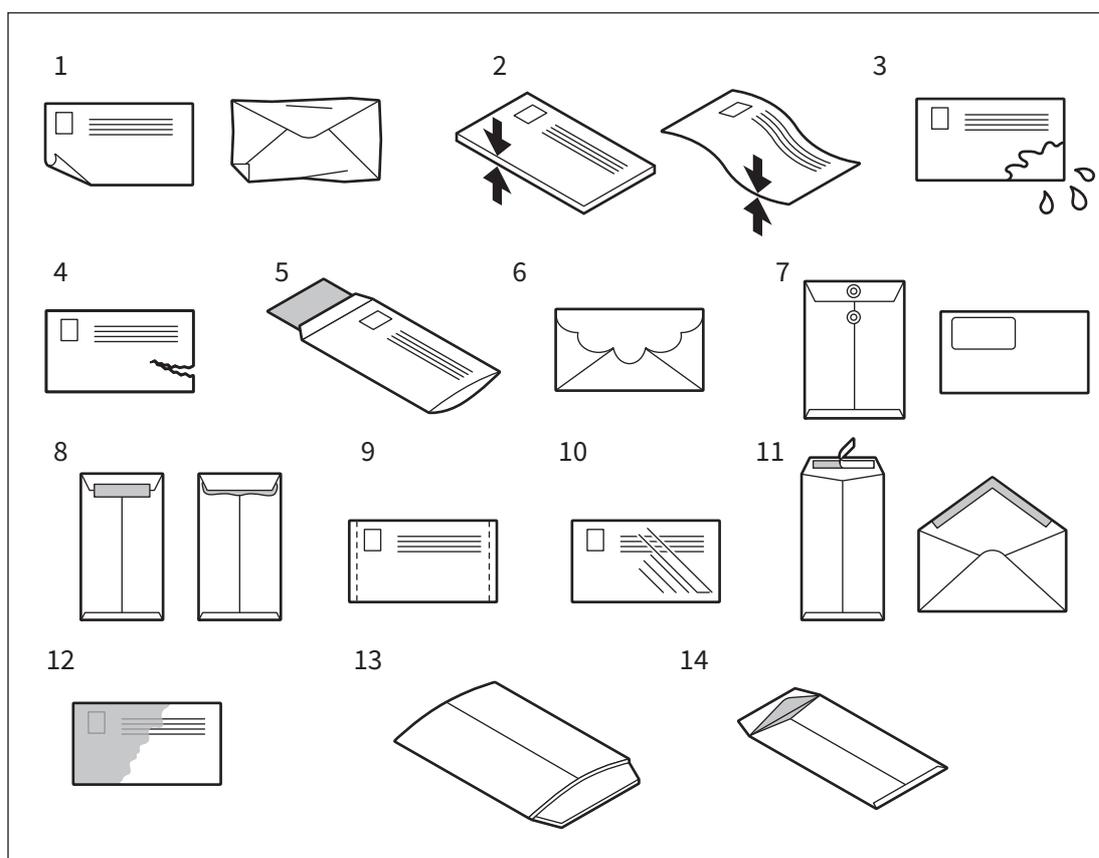

Remarque

- Stockez les enveloppes à la température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Un froissement du papier peut se produire après l'impression en fonction de l'environnement et du type ou de l'état de l'enveloppe. Nous recommandons d'imprimer en petite quantité avant d'imprimer en large quantité.

■ Précautions à prendre pour le stockage du papier

Observez les consignes suivantes :

- Stockez le papier dans son emballage d'origine pour le protéger de la poussière.
- Evitez de l'exposer à la lumière solaire.
- Rangez-le dans un emplacement à l'abri de l'humidité.
- Pour éviter de plier le papier, poser-le sur une place plane.

Chargement du papier dans les cassettes

Suivez la procédure ci-dessous pour placer un papier dans la cassette, dans le meuble cassette PFU, le meuble cassette PFP ou dans la cassette supplémentaire. Pour plus d'informations sur le type de papier pris en charge, reportez-vous au **Guide des caractéristiques**.

⚠ ATTENTION


- **Faites attention de ne pas vous coincer les doigts lorsque vous insérez la cassette dans le système.**
Vous risqueriez de vous blesser.
- **Faites attention de ne pas vous couper les doigts avec les bords du papier.**
Vous risqueriez de vous blesser.

Remarque


- Utilisez le papier recommandé. Le papier risque en effet de se coincer dans le système ou des dysfonctionnements peuvent se produire.
- Pour bien séparer les feuilles, prenez soin d'aérer la pile de papier et de la rendre uniforme en tapotant dessus avant de la placer dans la cassette.
- Placez le papier face à copier vers le haut. Pour plus d'informations sur la face à imprimer, reportez-vous aux indications figurant sur l'emballage du papier.
- Ne laissez jamais rien dans un espace libre de la cassette après le chargement du papier. Le papier risque en effet de se coincer dans le système ou des dysfonctionnements peuvent se produire.

■ Meuble cassette PFU pour ce système


- 1 Tirez délicatement une cassette jusqu'à la butée.**

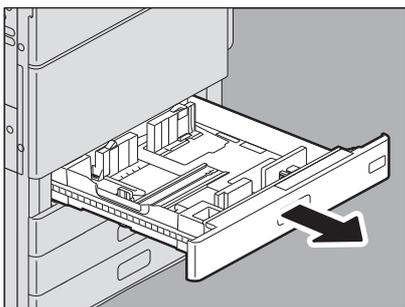

- 2 Appuyez sur le côté droit du verrou du guide latéral pour annuler le verrouillage.**

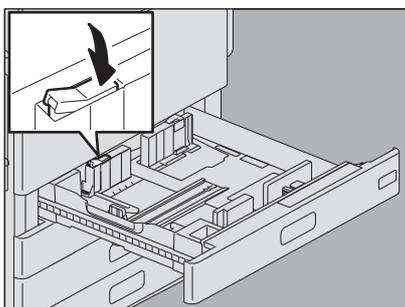


3 Déplacez les guides latéraux en fonction du format papier souhaité en appuyant sur les leviers verts prévus à cet effet (par exemple, A4-R).

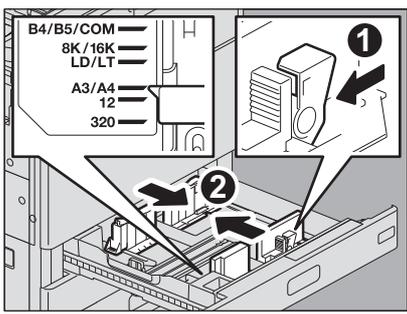


Conseil

Ajustez les guides latéraux avec les deux mains.

4 Appuyez sur le côté gauche du verrou du guide latéral pour annuler le verrouillage.

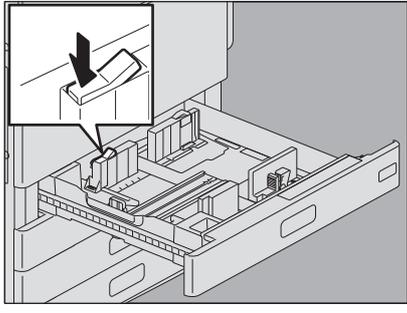


5 Placez du papier dans la cassette.

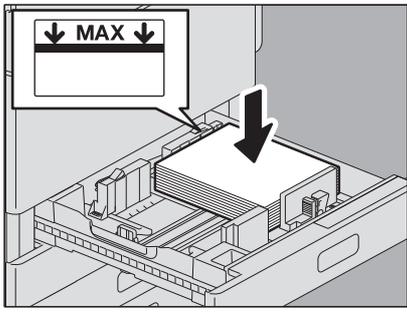

Remarque


- Le nombre de feuilles maximal que peut contenir une cassette varie en fonction du modèle. Veillez à ce que la pile de papier ne dépasse pas l'indicateur de hauteur maximale situé à l'intérieur des guides latéraux. Pour plus d'informations sur le nombre maximal de feuilles qu'il est possible de charger, reportez-vous au **Guide des caractéristiques**.
- S'il est impossible de charger du papier, si l'impression est plus lente après le chargement, ou si la qualité est mauvaise, retournez le papier et placez-le de nouveau.

- 6 Déplacez le guide de hauteur jusqu'au bord arrière du papier tout en appuyant sur sa partie inférieure dans le sens de la flèche.**

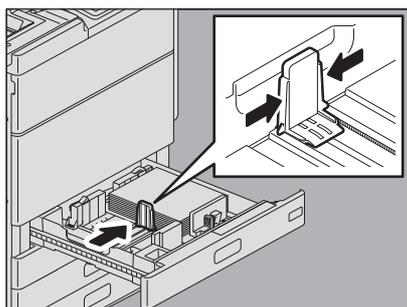

- 7 Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre le papier et les guides latéraux, ainsi qu'entre le papier et le guide de fin.**

Si l'espace est trop large, un incident papier pourrait se produire ou le format du papier pourrait ne pas être correctement détecté.

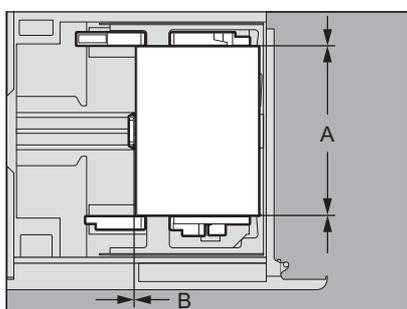


Entre le papier et les guides latéraux ("A" sur l'illustration) :

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace (0,5 mm (0,02") ou moins sur un côté, 1,0 mm (0,04") ou moins au total). Toutefois, si un incident papier se produit, laissez un espace.

Entre le papier et le guide de fin ("B" sur l'illustration) :


Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace (0,5 mm (0,02") ou moins).

- 8 Si nécessaire, changez l'indicateur de format du papier .**

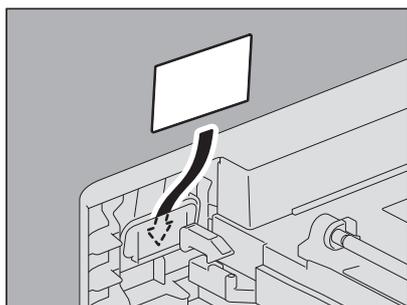

- 9 Poussez délicatement la cassette dans le système jusqu'à la butée.**
Le format du papier est automatiquement détecté.

10 L'écran de confirmation s'affiche. Si l'état est correct, appuyez sur [Oui (Yes)].

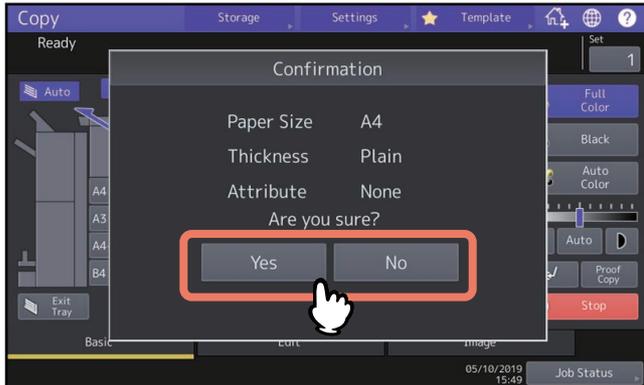


Conseil

- Selon le paramétrage du système, il se peut que la page ci-dessus n'apparaisse pas. S'il est incorrect, vérifiez que le bon format apparaît dans la zone d'indication de l'état du système dans le menu principal.
- Si vous souhaitez modifier le paramétrage du système de façon à afficher cette boîte de dialogue, contactez votre administrateur.
- Lors de l'impression depuis le meuble cassette PFP, si vous chargez le papier dans une autre cassette, la détection de la quantité de papier restante peut être ralentie.
- Si le type ou le format de papier détecté est différent de celui placé dans la cassette, reportez-vous aux pages suivantes pour le modifier.
 - 📖 P.17 "Paramètres du format papier"
 - 📖 P.19 "Paramétrage du type de papier"

Si vous appuyez sur [Oui (Yes)], la procédure est terminée.

■ Magasin grande capacité externe

- 1 Tirez délicatement la cassette du magasin grande capacité externe jusqu'à la butée.

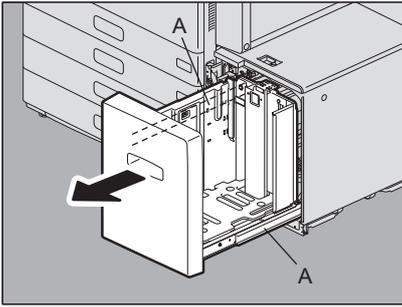


⚠ ATTENTION

Ne touchez pas à la glissière ("A" sur l'illustration de droite).

Vous risqueriez de vous blesser.

- 2 Placez du papier dans la cassette.

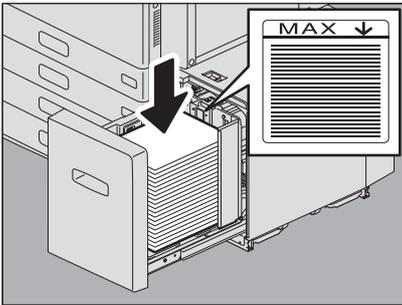

Prenez bien soin d'aérer la pile de papier, puis de la rendre uniforme en tapotant dessus avant de la placer dans le bac. Avec le côté copié tourné vers le haut, placez le papier sur le bac pour éviter tout espace entre le papier et la plaque de guidage à l'arrière.

Remarque

- Ne dépassez pas la limite supérieure de la plaque de guidage à l'arrière. Pour plus d'informations sur le nombre maximal de feuilles à charger, reportez-vous à la section **Guide des caractéristiques**.
- S'il est impossible de charger du papier, si l'impression est plus lente après le chargement, ou si la qualité est mauvaise, retournez le papier et placez-le de nouveau.
- Placez le papier pour éviter tout espace entre le papier et la plaque de guidage à l'arrière. En cas d'espace, les documents numérisés pourraient être imprimés de façon penchée.

- 3 Introduisez délicatement le magasin grande capacité externe dans le système.

Lorsque la cassette est entièrement insérée, le bac s'élève jusqu'à la position d'alimentation.

⚠ ATTENTION

Faites attention de ne pas vous coincer les doigts lorsque vous insérez la cassette dans le système.

Vous risqueriez de vous blesser.


- 4 Changez de type de papier, si nécessaire.

📖 P.19 "Paramétrage du type de papier"

■ Paramètres du format papier

Lorsque vous chargez le papier dans la cassette, le format est automatiquement détecté.

Pour détecter automatiquement le format de papier placé dans une cassette :

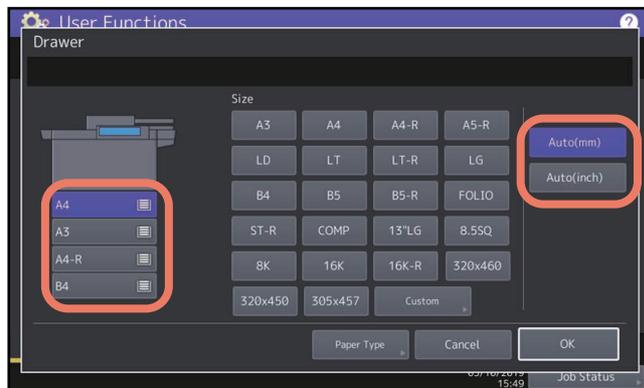

Appuyez sur [Fonctions utilisateur - Utilisateur (User Functions -User)] dans l'écran d'accueil > [Cassette (Drawer)], puis sélectionnez la cassette souhaitée sur l'écran affiché. Sélectionnez [Auto (mm) (Auto (mm))] lorsque vous avez chargé du papier au format A/B et [Auto (pouce) (Auto (inch))] lorsque vous avez chargé du papier au format LT. Les formats papiers pour toutes les cassettes sont prédéfinis sur [Auto (mm) (Auto (mm))] ou [Auto (pouce) (Auto (inch))] selon votre région. Si vous ne souhaitez pas modifier le paramètre, il n'est pas nécessaire d'effectuer cette procédure.

Remarque

Si le format affiché est différent du format réellement employé ou si le message " ⚠ --- " apparaît, le format de papier n'a pas été correctement détecté. Vérifiez les points suivants :


- Assurez-vous que la cassette contient un format de papier pris en charge par le système.
Pour plus d'informations concernant les formats de papier pris en charge par une cassette, reportez-vous au **Guide des caractéristiques**.
- Assurez-vous que la cassette contient un format de papier pris en charge par le système.
Appuyez sur la touche [Perso (Custom)] et définissez le format manuellement.
📖 P.18 "Paramétrage du papier de format non standard"
- Assurez-vous que l'espace entre le papier et le guide latéral et entre le papier et le guide de fin ne soit pas trop important.
Positionnez correctement le papier, le guide latéral et le guide de fin.
📖 P.12 "Chargement du papier dans les cassettes"
- Assurez-vous que [Auto (pouce) (Auto (inch))] n'est pas sélectionné lorsque vous avez chargé du papier au format A/B. Veillez à ce que [AUTO (mm)] ne soit pas sélectionné lorsque vous avez chargé du papier de format LT.
Appuyez sur la touche correspondant au format, puis chargez à nouveau le papier.

Si le format affiché est différent du format réellement employé même s'il s'agit d'un papier de format standard, définissez-le manuellement. Si vous souhaitez modifier le format manuellement, l'administrateur doit changer ce paramètre. Pour plus d'informations, reportez-vous au **Guide d'administration**.

❑ Paramétrage du papier de format non standard

1 Appuyez sur la touche [Fonctions Utilisateur -Utilisateur- (User Functions -User-)] sur l'écran d'accueil.

2 Appuyez sur l'onglet [Utilisateur (User)] > [Cassette (Drawer)].

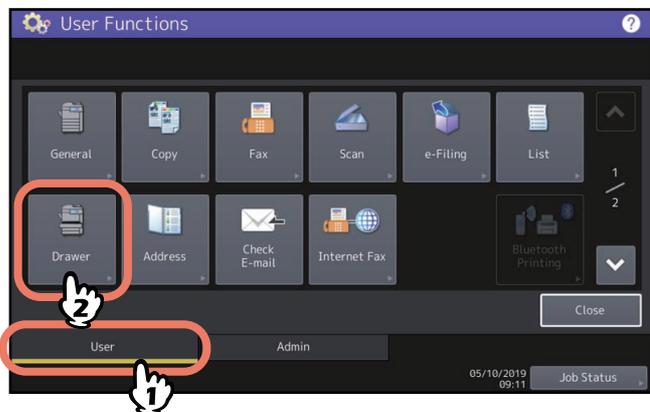

3 Sélectionnez la cassette souhaitée et appuyez sur [Perso (Custom)].



4 Entrez le format puis appuyez sur [OK].




■ Paramétrage du type de papier

Lorsque vous chargez du papier spécial différent du papier ordinaire ou de celui généralement utilisé pour la copie, vous devez en spécifier l'épaisseur et l'attribut. Pour plus d'informations sur les types de papier pris en charge, reportez-vous au **Guide des caractéristiques**.

Remarque

Si vous sélectionnez un type de papier différent de celui mis en place, vous risquez de provoquer un incident papier, une détérioration importante des images ou un dysfonctionnement de l'équipement.

Vous pouvez vérifier le type de papier que vous sélectionnez à l'aide des icônes affichées dans la zone d'indication de l'état du système (voir la figure ci-après).

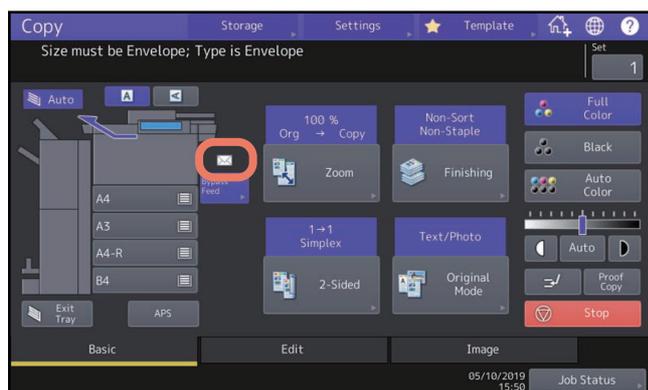

Epaisseur (meuble cassette PFU, meuble cassette PFP, magasin grande capacité)

Icône	Epaisseur
—	Plan
	Epais
	Epais 1*1
	Epais 2*1
	Epais 3*1
	Papier recyclé
	Type d'utilisateur*2

*1 Le magasin grande capacité ne peut pas prendre en charge ces types de papier.

*2 Ne pas utiliser [Personnalisé (User type)].

Epaisseur (Bypass)

Icône	Epaisseur	Icône	Epaisseur
—	Normal		Transparent
	Epais		Papier recyclé
	Epais 1		Spécial 1*1
	Epais 2		Spécial 2*1
	Epais 3		Enveloppe
	Epais 4		Type d'utilisateur*2

*1 Sélectionnez Spécial 1 et Spécial 2 si vous utilisez du papier étanche.

*2 Ne pas utiliser [Personnalisé (User type)].

Attribut


Icône	Attribut	Description
—	Aucun	Aucun attribut spécifié
I ₁ , I ₂	Insérer	Papier utilisé en mode d'insertion de feuilles Pour découvrir comment utiliser le mode d'insertion de feuilles, reportez-vous au Guide de Copie . Il est possible de définir jusqu'à deux types de papier (intercalaire 1 et 2). Pour définir l'intercalaire 1 et l'intercalaire 2, sélectionnez la cassette pour l'intercalaire 1 et appuyez sur la touche [Insérer (Insert)], puis sélectionnez une cassette pour l'intercalaire 2 et appuyez sur la touche [Insérer (Insert)].
C	Couvercle	Papier utilisé en mode couverture Pour découvrir comment utiliser le mode page de garde, reportez-vous au Guide de Copie .
*	Spécial	Papier couleur, papier avec filigrane, etc.
F	Fax ^{*1, *2}	Papier fax
[Document icon]	Une face	Seule la copie recto est possible
[Three dots icon]	Noir	Seules les copies en noir et blanc sont autorisées pour les modèles couleur
[Document with dot icon]	Une face Noir	Seules les copies recto en noir et blanc sont autorisées pour les modèles couleur

*1 Les fonctions de transmission et de réception de fax sont disponibles uniquement si l'unité fax est installée.

*2 Quand la fonction "Tri alternance" est activée pour l'impression Rx dans le menu Fax, vous ne pouvez pas définir "Fax" en tant qu'attribut.
 Pour savoir comment définir l'impression Rx, référez-vous au **GD-1370 Guide de la fonction Fax**.

Remarque

S'il est impossible de charger du papier, si l'impression est plus lente après le chargement ou si la qualité est mauvaise, retournez le papier, remplacez-le comme dans l'illustration ou chargez moins de feuilles.

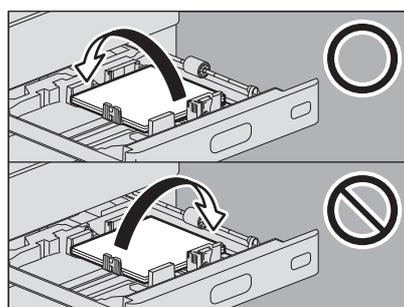


Conseil


- L'épaisseur et l'attribut peuvent être définis ensemble.
- Lorsque l'épaisseur "Epais" ou "Epais 1, 2 ou 3", ou un attribut autre que "Aucun" est défini pour la cassette, le papier placé dans cette cassette ne sera pas utilisé pour le mode de sélection automatique.
- Lorsqu'un attribut autre que "Aucun" est défini pour la cassette, la fonction de changement automatique de la source de papier (chargement du même format papier depuis une cassette différente même si la cassette spécifiée depuis laquelle le papier est chargé est vide) est désactivée pour le papier présent dans cette cassette.
 Pour savoir comment définir la fonction de changement automatique de la source de papier, reportez-vous au **Guide d'administration**.

1 Appuyez sur la touche [Fonctions Utilisateur -Utilisateur- (User Functions -User-)] sur l'écran d'accueil.

2 Appuyez sur l'onglet [Utilisateur (User)] > [Cassette (Drawer)].

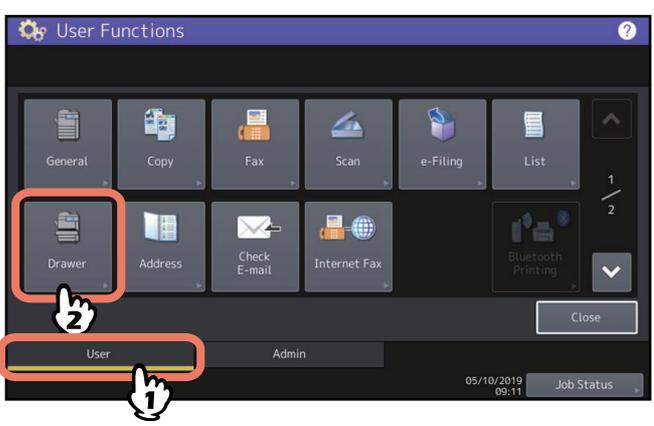


3 Appuyez sur la touche [Type de papier (Paper Type)].

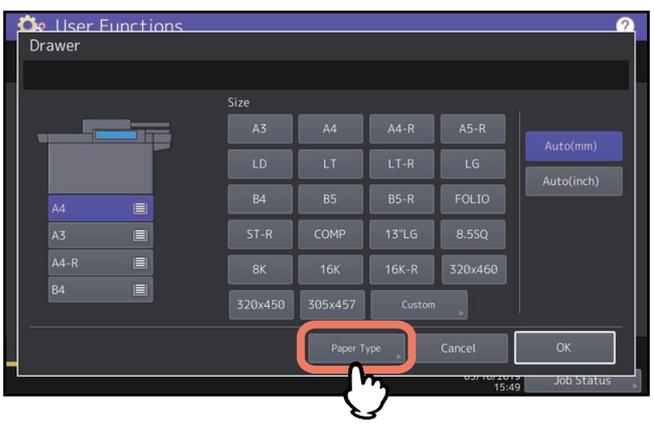

4 Sélectionnez la cassette et le type de papier, puis appuyez sur [OK].



5 Appuyez sur [OK].

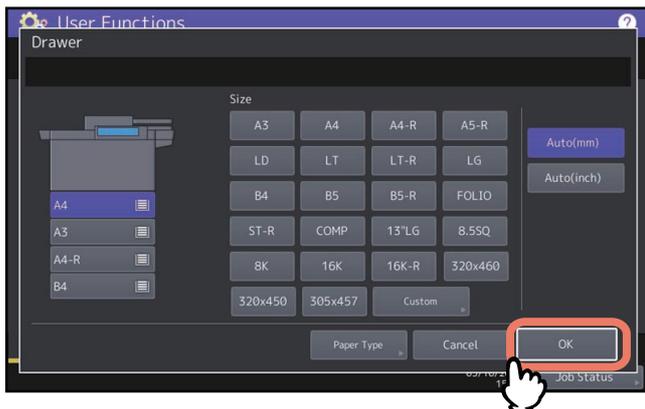

Conseil

Cela n'a pas d'effet sur la qualité d'impression, bien que du bruit puisse se produire lors de l'impression, selon le type de papier.

■ Annulation du type de papier défini

Appuyez sur la touche correspondant à la cassette que vous avez sélectionnée à l'étape 4 "Paramétrage du type de papier", puis sur celle correspondant au type de papier que vous souhaitez annuler.

Conseil

Si l'intercalaire 1 et l'intercalaire 2 sont tous les deux définis et que vous effacez le paramétrage de l'intercalaire 1 seulement, le paramétrage de l'intercalaire 2 s'applique automatiquement à l'intercalaire 1.

Chargement du papier sur le bypass

Pour effectuer des copies sur des films OHP, des étiquettes autocollantes, des enveloppes, du papier épais de type 4 ou non standard, chargez le papier dans le bypass. L'utilisation du bypass est également recommandée pour la copie ou l'impression sur du papier de format standard non défini dans les cassettes.

⚠ ATTENTION

Faites attention de ne pas vous couper les doigts avec les bords du papier.

Vous risqueriez de vous blesser.


Remarque

- La pile de papier ne doit pas dépasser l'indicateur de hauteur maximale situé sur les guides latéraux. Le nombre maximal de feuilles varie selon le type de papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Guide des caractéristiques**.
- Lorsque vous utilisez plusieurs pages, aérez la pile avant de la placer sur le bypass. Autrement, il est possible qu'elles ne soient pas séparées avant d'être utilisées par le système.
- Ne poussez pas le papier vers l'intérieur du système, Ceci risque de provoquer un bouchage papier.
- Lorsque vous imprimez sur du film OHP, retirez les films copiés à mesure qu'ils sortent sur le bac de réception. S'ils s'accumulent dans le bac, ils risquent de s'enrouler sur eux-mêmes et d'altérer la qualité de la projection.

Conseil


Si vous placez les originaux dans l'ADF pour effectuer une copie via le bypass et que vous ne définissez pas le format de papier, les originaux seront copiés à l'envers. Assurez-vous d'avoir défini le format de papier lorsque vous souhaitez effectuer une copie via le bypass.

1 Ouvrez le bypass.

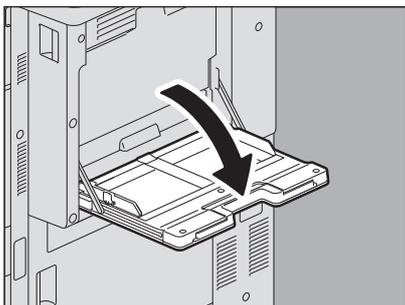


2 Pour insérer du papier de grand format, tirez sur l'extension du bypass.

Si vous tirez le chariot porte-papier jusqu'à une position permettant d'aligner la ligne de guide au format papier à paramétrer, vous pouvez augmenter la largeur du chariot porte-papier en conséquence, si nécessaire.

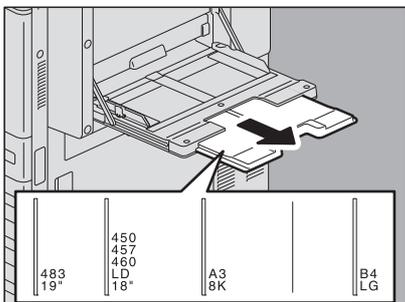

Conseil

S'il est impossible de charger du papier, si l'impression est plus lente après le chargement ou si la qualité est mauvaise, retournez le papier, remplacez-le comme dans l'illustration ou chargez moins de feuilles.

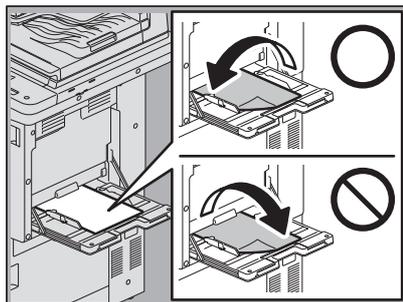

La procédure d'utilisation du bypass varie selon le format de papier utilisé. Reportez-vous aux pages indiquées dans le tableau ci-dessous pour connaître la procédure correspondant à chaque format.

Format de papier		Procédure
Format standard	Ailleurs qu'en Amérique du Nord : A3, A4, B4, B5 Amérique du Nord : LD, LT, LG, ST-R	P.25 "Chargement d'un papier au format standard sur le bypass"
	Autres formats	
	Enveloppe	P.26 "Chargement d'enveloppes sur le bypass"
	Papier à onglet	P.28 "Papier à onglet sur le bypass"
Autres (formats non standard)		P.29 "Chargement d'un papier au format non standard sur le bypass"
		P.30 "Chargement d'un papier personnalisé au format long sur le bypass"

Conseil


- L'impression s'arrête lorsque le bypass ne contient plus de papier, même si l'une des cassettes contient le même format de papier. L'impression reprend dès que du papier est ajouté dans le bypass.
- Lors d'une copie via le bypass, la touche [RÉINITIALISER (FUNCTION CLEAR)] sur le tableau de bord clignote pour indiquer que la copie est terminée. Appuyez dessus pour repasser en mode de copie par défaut et utiliser les cassettes.
(Même si vous n'appuyez pas sur la touche [REINITIALISER (FUNCTION CLEAR)], le mode de copie à l'aide du bypass est effacé lorsque le mode d'effacement de fonction automatique est activé après un délai indiqué).

■ Chargement d'un papier au format standard sur le bypass


Remarque

- Pour certains formats de papier, le bypass n'accepte pas l'impression recto verso automatique. Pour plus d'informations sur le type de papier pour lequel l'impression recto verso automatique ne s'applique pas, reportez-vous au Guide des caractéristiques.
- Pour les films OHP (transparents), vous ne pouvez effectuer que des impressions recto.
- S'il est impossible de charger du papier, si l'impression est plus lente après le chargement, ou si la qualité est mauvaise, retournez le papier, remplacez-le dans la cassette ou chargez moins de feuilles.

1 Placez le papier dans le bypass avec le côté à imprimer tourné vers le bas.

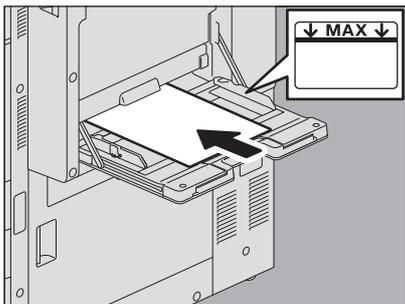

2 Tenez la poignée et alignez les guides latéraux en fonction de la longueur du papier.

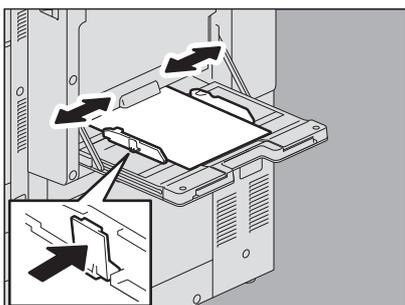


Lorsque le papier est chargé, le menu de copie correspondant aux paramètres du bypass s'affiche.

Conseil

Cela n'a pas d'effet sur la qualité d'impression, bien que du bruit puisse se produire lors de l'impression, selon le type de papier.

3 Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre le papier et les guides latéraux.

Si l'espace est trop large, un incident papier pourrait se produire ou le format du papier pourrait ne pas être correctement détecté.

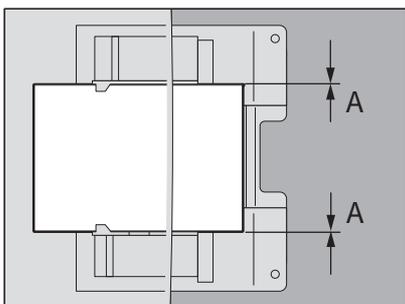

Entre le papier et les guides latéraux ("A" sur l'illustration) :

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace (0,5 mm (0,02") ou moins sur un côté, 1,0 mm (0,04") ou moins au total). Toutefois, si un incident papier se produit, laissez un espace.

4 Sélectionnez le bypass pendant la copie ou l'impression et définissez le format et l'épaisseur du papier.

Pour plus de détails concernant la copie ou l'impression, reportez-vous au Guide de Copie ou au Guide de l'Impression.?

■ Chargement d'enveloppes sur le bypass

Pour plus d'informations sur le type d'enveloppe pris en charge, reportez-vous au **Guide des caractéristiques**.

Pour savoir comment manipuler les enveloppes à charger, consultez la page suivante :


📖 P.10 "Instructions sur l'utilisation d'enveloppes"

Remarque


Toutes les 10 copies, sortez les enveloppes du bac de sortie.

1 Placez l'enveloppe sur une surface plane et propre et appuyez dessus avec vos mains en direction de la flèche pour expulser l'air qu'elle contient.

Appuyez dessus fermement pour empêcher le rabat de rouler vers le haut.

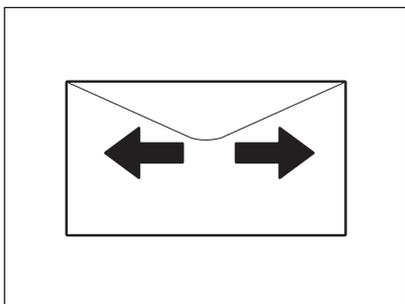


Ajustez les parties tordues de l'enveloppe.

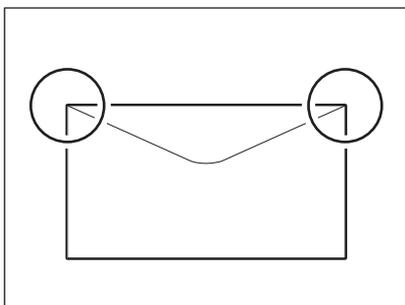

2 Placez l'enveloppe dans le côté recto sur le bac de dérivation.


Placez l'enveloppe en maintenant le côté d'un rabat vers l'avant.

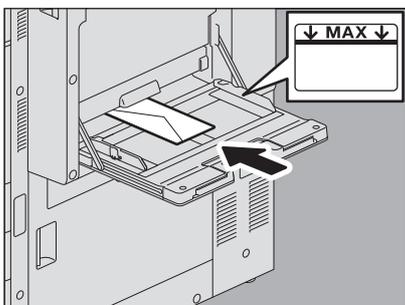

Remarque


L'impression peut être irrégulière en fonction des types d'enveloppe.

3 Tenez la poignée et alignez les guides latéraux en fonction de la longueur de l'enveloppe.

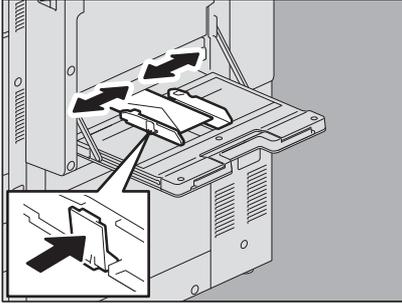

4 Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre le papier et les guides latéraux.

Si l'espace est trop large, un incident papier pourrait se produire ou le format du papier pourrait ne pas être correctement détecté.

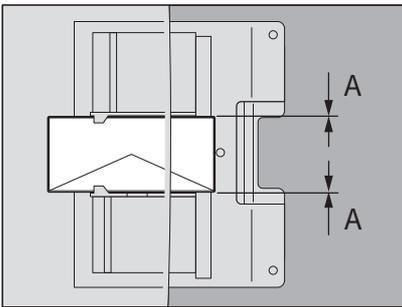

Entre le papier et les guides latéraux ("A" sur l'illustration) :

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace (0,5 mm (0,02") ou moins sur un côté, 1,0 mm (0,04") ou moins au total). Toutefois, si un incident papier se produit, laissez un espace.

5 Sélectionnez le bypass pendant la copie ou l'impression et définissez le format et l'épaisseur du papier.


Pour plus de détails concernant la copie ou l'impression, reportez-vous au **Guide de Copie** ou au **Guide de l'Impression**.

■ Papier à onglet sur le bypass


Vous pouvez imprimer sur l'onglet d'une feuille à onglet. Pour plus d'informations sur le papier à onglet pris en charge, reportez-vous au **Guide des caractéristiques**.

1 Placez le papier dans le bypass avec le côté à imprimer tourné vers le bas.

Placez le papier en disposant l'onglet le long du bord extérieur.

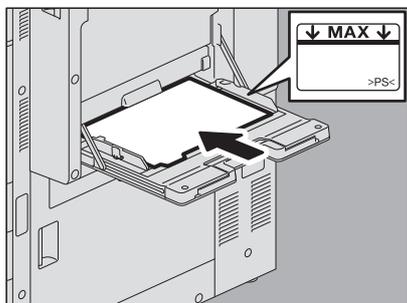

2 Tenez la poignée et alignez les guides latéraux en fonction de la longueur du papier.

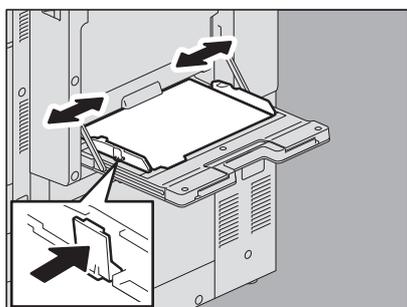


Lorsque le papier est chargé, le menu de copie correspondant aux paramètres du bypass s'affiche.

Conseil

Cela n'a pas d'effet sur la qualité d'impression, bien que du bruit puisse se produire lors de l'impression, selon le type de papier.

3 Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre le papier et les guides latéraux.

Si l'espace est trop large, un incident papier pourrait se produire ou le format du papier pourrait ne pas être correctement détecté.

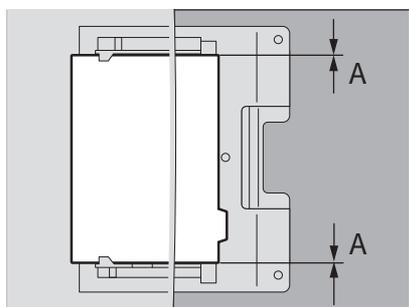

Entre le papier et les guides latéraux ("A" sur l'illustration) :

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace (0,5 mm (0,02") ou moins sur un côté, 1,0 mm (0,04") ou moins au total). Toutefois, si un incident papier se produit, laissez un espace.


4 Indiquez le format de papier pendant l'impression.

Pour plus d'informations sur l'impression, reportez-vous au **Guide de l'impression**.


■ Chargement d'un papier au format non standard sur le bypass

Vous pouvez également copier ou imprimer des documents sur du papier non standard. Pour plus d'informations sur le format de papier pris en charge, reportez-vous au Guide des caractéristiques. Pour plus d'informations sur le paramétrage du format papier, reportez-vous au **Guide de Copie** ou au **Guide de l'Impression**.

1 Placez le papier dans le bypass avec le côté à imprimer tourné vers le bas.

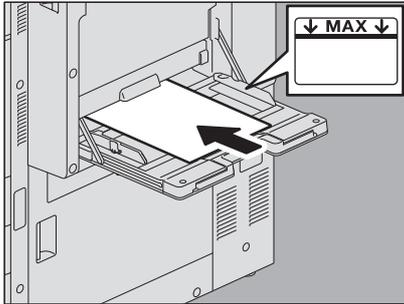


2 Tenez la poignée et alignez les guides latéraux en fonction de la longueur du papier.

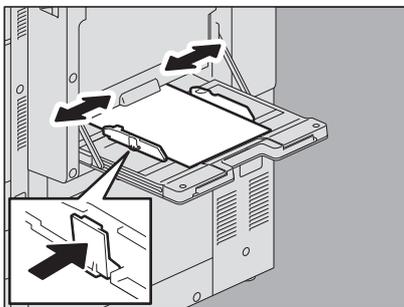

3 Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre le papier et les guides latéraux.

Si l'espace est trop large, un incident papier pourrait se produire ou le format du papier pourrait ne pas être correctement détecté.

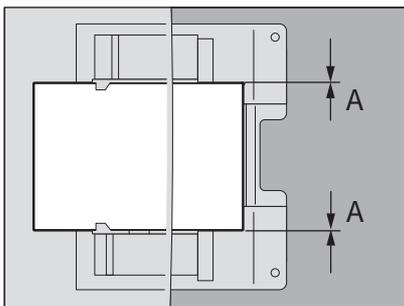

Entre le papier et les guides latéraux ("A" sur l'illustration) :

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace (0,5 mm (0,02") ou moins sur un côté, 1,0 mm (0,04") ou moins au total). Toutefois, si un incident papier se produit, laissez un espace.

4 Sélectionnez le bypass pendant la copie ou l'impression et définissez le format et l'épaisseur du papier.

Pour plus de détails concernant la copie ou l'impression, reportez-vous au **Guide de Copie** ou au **Guide de l'Impression**.


Remarque

- Le papier sera incliné pendant l'impression si vous essayez d'utiliser un format inférieur à 140 mm (Longueur) x 210 mm (Largeur) et une épaisseur inférieure à 1.
- Selon le format du papier non standard à utiliser, un pliage au niveau des coins, des plis, une impression inclinée peuvent se produire.

■ Chargement d'un papier personnalisé au format long sur le bypass

En attribuant le format personnalisé à la fonction d'impression, vous pouvez également imprimer sur du papier plus grand que le format standard maximal. Pour plus d'informations sur le format de papier pris en charge, reportez-vous au Guide des caractéristiques. Pour découvrir comment paramétrer le format personnalisé, reportez-vous au **Guide de l'Impression**.

- 1 Placez le papier dans le bypass avec le côté à imprimer tourné vers le bas.**
- 2 Tenez la poignée et alignez les guides latéraux en fonction de la longueur du papier.**
- 3 Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre le papier et les guides latéraux.**
Si l'espace est trop large, un incident papier pourrait se produire ou le format du papier pourrait ne pas être correctement détecté.

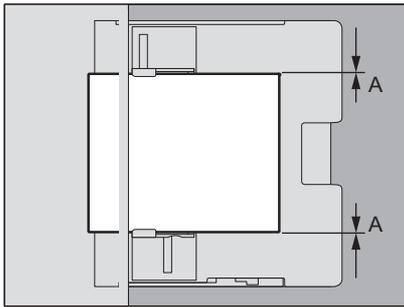

Entre le papier et les guides latéraux ("A" sur l'illustration) :

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace (0,5 mm (0,02") ou moins sur un côté, 1,0 mm (0,04") ou moins au total). Toutefois, si un incident papier se produit, laissez un espace.

- 4 Sélectionnez le bypass pendant la copie ou l'impression et définissez le format et l'épaisseur du papier.**
Pour plus de détails concernant la copie ou l'impression, reportez-vous au **Guide de Copie** ou au **Guide de l'Impression**.

Lorsque le papier est alimenté à partir du bypass


⚠ ATTENTION

Faites attention de ne pas vous couper les doigts avec les bords du papier.


Vous risqueriez de vous blesser.

Remarque

- Ne mélangez pas plusieurs formats de papier.
- Si vous avez indiqué plusieurs copies dans le paramètre relatif au nombre de copies, alimentez le système feuille par feuille à partir du bypass.
- Enroulez légèrement le papier. Maintenez-le délicatement tout en lançant l'impression.

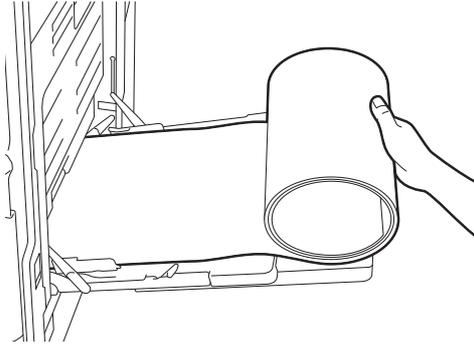

- Enroulez correctement le papier de sorte que l'extrémité extérieure de la feuille ne soit pas entraînée dans le système au moment de l'impression.

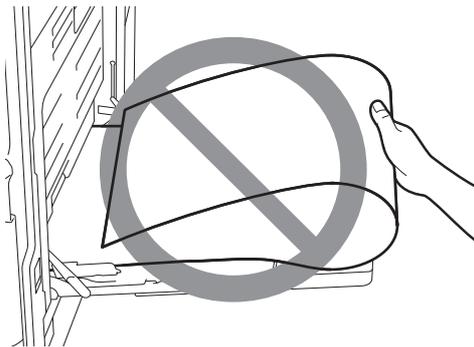

- L'impression est effectuée à 300 dpi si le format de papier personnalisé est plus grand que le format papier standard maximal : par exemple, le format personnalisé maximal est de 305 x 1 200 mm (12,01 x 47,24"). La résolution sera de 300 dpi même si vous sélectionnez 300 dpi ou plus.

Récupération du papier imprimé


⚠ ATTENTION

Faites attention de ne pas vous couper les doigts avec les bords du papier.

Vous risqueriez de vous blesser.

Remarque

- Maintenez délicatement la feuille à sa sortie.

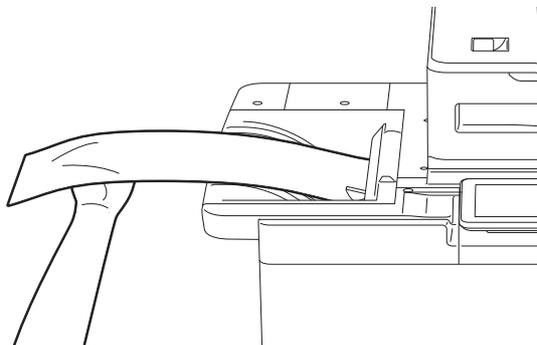

- Ne tirez pas sur la feuille.

POSITIONNEMENT DES ORIGINAUX

Ce chapitre explique comment placer les originaux dans le système.

Précautions à prendre concernant les originaux	34
Originaux pris en charge.....	34
Originaux non pris en charge	35
Positionnement des originaux	36
Mise en place des originaux sur la vitre d'exposition.....	36
Originaux de type livre.....	37
Utilisation de l'ADF	38

Précautions à prendre concernant les originaux

■ Originaux pris en charge

L'utilisation de l'ADF (DSDF) permet de numériser automatiquement des originaux recto verso une feuille après l'autre. Lorsque vous utilisez la vitre, il est possible de numériser du papier ordinaire ainsi que les originaux (films OHP, papier calque, livrets ou-objets en trois dimensions) qui ne peuvent pas être placés dans l'ADF.

Emplacement	Format max.	Grammage du papier	Formats pouvant être détectés automatiquement
Vitre d'exposition	Longueur : 297 mm (11,69") Largeur : 432 mm (17,01")	—	Ailleurs qu'en Amérique du Nord : A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, 8K, 16K, 16K-R Amérique du Nord : LD, LT, LT-R, ST-R, " LG
ADF (DSDF)		35 - 209 g/m ² (9,3 - 41,8 lb.) *1, *2	Ailleurs qu'en Amérique du Nord : A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO Amérique du Nord : LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP

*1 L'encre traverse le papier lorsque l'utilisateur numérise un original recto verso avec un papier fin, d'une épaisseur de 35 g/m² (9,3 lb.) par exemple.

*2 Pour les originaux dont le poids dépasse les 157 g/m² (41,8 lb.), il est possible que la qualité d'image ne soit pas suffisante.

Remarque

- La détection automatique du format ne fonctionne pas correctement avec les originaux de format A/B sur les systèmes utilisés en Amérique du Nord. De même, elle ne fonctionne pas correctement avec les originaux de format LT sur les systèmes utilisés dans les autres pays que l'Amérique du Nord.
- Sur certains modèles, la détection automatique de format ne fonctionne pas correctement avec le format K. (format standard en Chine).
- Ne placez pas d'objets lourds (4 kg ou plus) sur la vitre et n'appuyez pas dessus avec force.
- Assurez-vous de placer du papier au format ST ou A5 en orientation paysage lorsque vous utilisez l'ADF.
- Il est possible de numériser jusqu'à 1 000 feuilles d'un original par travail de copie ou autant de feuilles que la mémoire en accepte.


Pour faxer des originaux, vous devez prendre des précautions supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous au **Guide de la fonction fax (GD-1370)**.

■ Originaux non pris en charge

❑ Instructions sur l'utilisation de l'ADF


N'utilisez pas les types d'originaux décrits ci-dessous (1 à 10) car ils pourraient provoquer des incidents papier ou endommager le système.

1. Les originaux froissés, pliés ou bombés
2. Le papier carbone
3. Les originaux scotchés, collés ou découpés
4. Les originaux avec plusieurs perforations tels que les feuilles perforées
5. Les originaux tenus par une agrafe ou un trombone
6. Les originaux troués ou déchirés
7. Les originaux humides
8. Les originaux dont le liquide correcteur ou l'encre ne sont pas complètement secs
9. Les films OHP ou le papier calque
10. Papier couché (recouvert de cire, etc.)
11. Papier indien (utilisé pour les dictionnaires, les bibles, etc.)

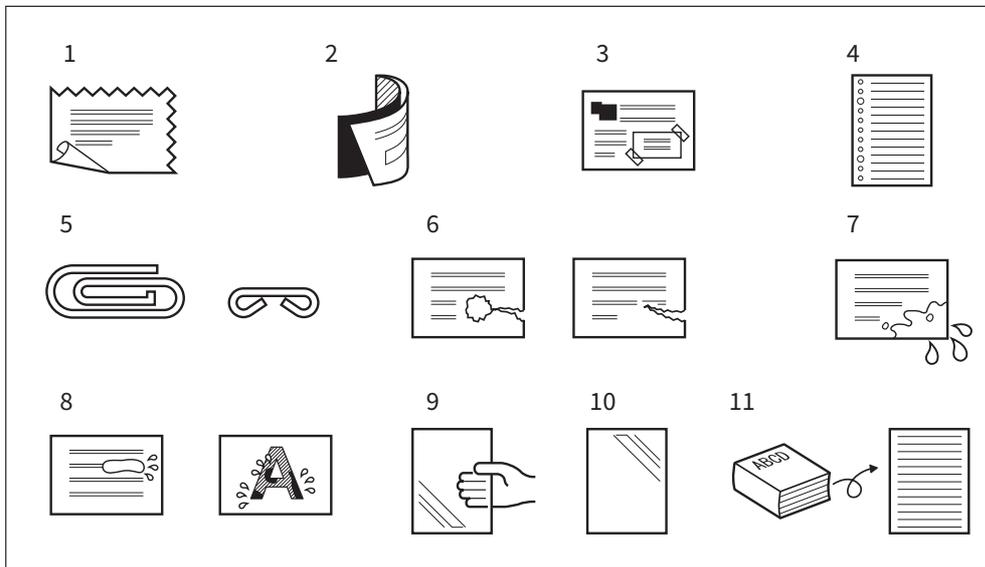

Utilisez les types d'originaux décrits ci-dessous (1 et 2) avec précaution.

1. Les originaux dont la surface accroche ou a subi un traitement spécial
Ils doivent être aérés avant leur chargement car ils peuvent rester collés les uns aux autres au moment de l'alimentation.
2. Les originaux pliés ou bombés
Ils doivent être lissés avant chargement.

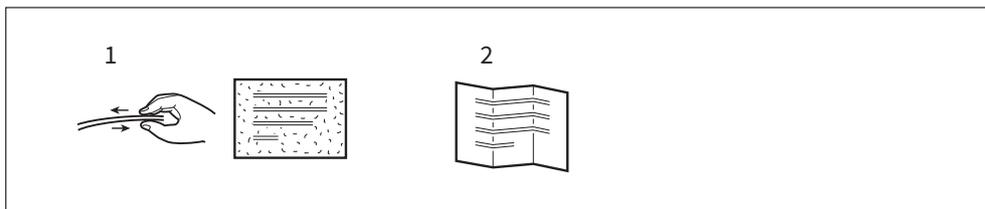

Positionnement des originaux

■ Mise en place des originaux sur la vitre d'exposition

La vitre d'exposition peut être utilisée pour du papier ordinaire et des originaux (films OHP ou papier calque) que l'ADF ne peut pas prendre en charge.

⚠ ATTENTION

Ne placez pas d'objets lourds (4 kg ou plus) sur la vitre et n'appuyez pas dessus avec force.


Vous risqueriez de la briser et de vous blesser.

1 Soulevez l'ADF.


Remarque

Soulevez-le d'au moins 60 degrés pour que le format de l'original soit correctement détecté.

2 Placez l'original face vers le bas, puis calez-le dans l'angle supérieur gauche de la vitre.

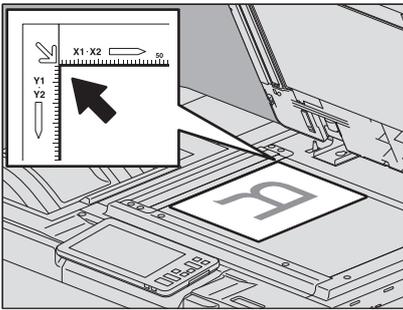


Positionnement de l'original en orientation paysage

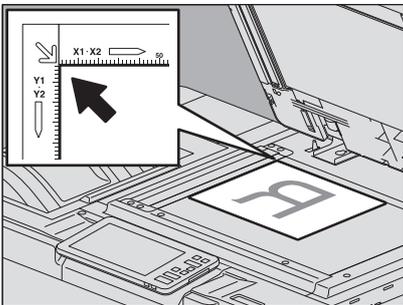

Numérisation d'un original transparent

Pour numériser un original transparent, comme les films OPS ou du papier calque, placez dessus une feuille vierge d'un format identique ou supérieur.

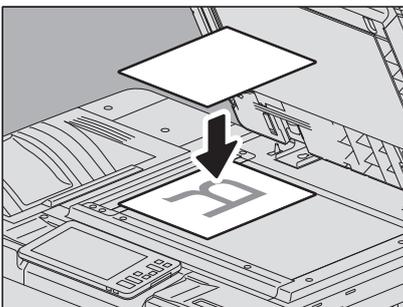

3 Abaissez délicatement l'ADF.

Remarque

La taille des originaux n'est parfois pas correctement détectée. Pour éviter cela, fermez l'ADF avec précaution.

Conseil

Lors de la fermeture, la lampe du scanner clignote et détecte la taille de l'original.

■ Originaux de type livre

Vous pouvez placer des originaux de type livre sur la vitre d'exposition.


⚠ ATTENTION

Ne placez pas d'objets lourds (4 kg ou plus) sur la vitre et n'appuyez pas dessus avec force.


Vous risqueriez de la briser et de vous blesser.

1 Soulevez l'ADF.

2 Ouvrez l'original à la page souhaitée et placez-le face vers le bas. Calez-le dans l'angle supérieur gauche de la vitre.

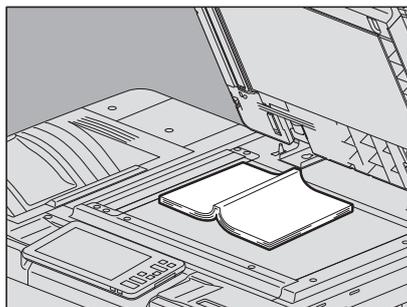

Si vous souhaitez utiliser la fonction de copie recto verso ou double page avec des originaux de type livre, alignez le centre de l'original avec la portion "A" comme montré ci-dessous. Pour plus d'instructions sur les fonctions décrites ci-dessus, reportez-vous au **Guide de Copie**.

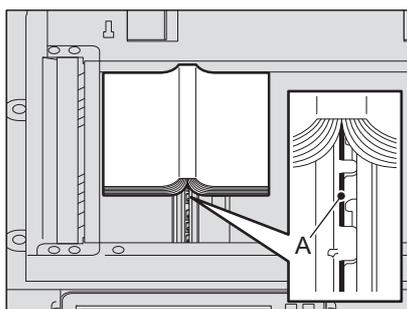

3 Abaissez délicatement l'ADF.

Remarque

- Ne forcez pas lorsque l'original est très épais. La numérisation s'effectuera sans problèmes, même si le cache-exposition ou l'ADF ne sont pas entièrement baissés.
- Evitez de regarder directement la vitre lors de la numérisation car la lumière émise risque de vous éblouir.
- Si la taille de l'original n'est pas détectée correctement, appuyez sur [Zoom] et choisissez le format de l'original désiré. Pour plus d'informations sur le paramétrage du format, reportez-vous au **Guide de l'Impression**.

Conseil

Lors de la fermeture, la lampe du scanner clignote et détecte la taille de l'original.

■ Utilisation de l'ADF

❑ Précautions d'utilisation de l'ADF

Ne placez pas d'originaux dont le format n'est pas pris en charge par l'ADF.

📖 P.35 "Originaux non pris en charge"

Si vous numérisez des originaux de formats mélangés en même temps ou si vous numérisez des types de papier d'originaux en utilisant l'ADF, une distorsion peut apparaître sur les résultats de votre numérisation.




Apparition de traînées noires sur les documents imprimés

Si la zone de scan ou les guides sont sales, des traces noires risquent d'apparaître à l'impression. Il est recommandé de nettoyer cette zone et ces éléments une fois par semaine. Pour plus d'informations sur le nettoyage, reportez-vous au **Guide de Prise en main rapide**.

Pour placer les originaux sur l'ADF

La butée des originaux permet d'éviter la chute des originaux numérisés. Retirez-la de l'ADF et relevez la butée inférieure.

Si vous ne soulevez pas la butée inférieure, un incident papier pourrait se produire ou, en fonction du papier utilisé, les originaux imprimés pourraient tomber du bac de sortie.

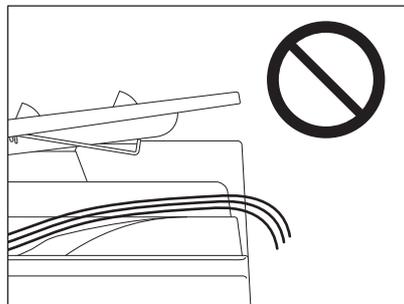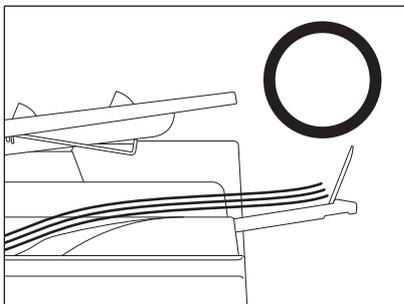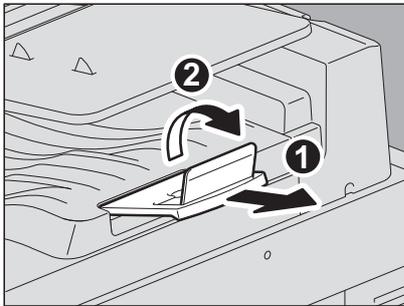

Remarque

Abaissez la butée inférieure et relevez délicatement la butée des originaux afin de la ranger après utilisation.


☐ Numérisation d'originaux avec l'ADF

Mise en place des originaux sur l'ADF.

1 Alignez tous les originaux.

Regroupez les originaux selon l'ordre dans lequel vous souhaitez les copier. La page située sur le haut de la pile sera la première à être copiée.

2 Placez les originaux face vers le haut et réglez les guides latéraux selon la longueur des originaux.

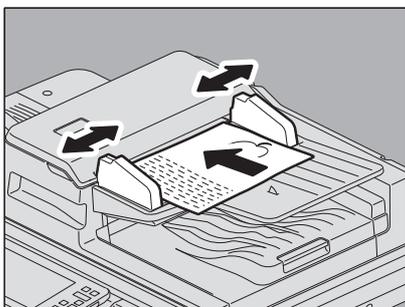

Remarque

- Lors de l'utilisation de l'ADF (DSDF), les originaux sont pris en charge jusqu'à 300 feuilles, de 35 à 80 g/m² (9,3 à 20 lb.), ou une pile d'une épaisseur de 38 mm (1,50"), indépendamment de l'épaisseur des feuilles.
- Lorsque vous utilisez le DSDF, le passage de nombreux originaux avec des vaguelettes pourrait entraîner un incident papier. Dans ce cas, réduisez le nombre d'originaux.
- Si du papier de petit format tel que A5-R est utilisé comme original, il arrive qu'ils ne soient pas détectés par l'ADF. Dans ce cas, ajustez les guides latéraux à la longueur de l'original. Ensuite, placez délicatement les originaux en les faisant glisser à partir de la position des guides latéraux. Si les originaux sont cornés, mettez-les à plat avant de les placer sur l'ADF.
- Pour plus d'informations sur le chargement d'originaux de formats différents, reportez-vous à la section suivante :
 📖 P.42 "Numérisation d'originaux de formats mélangés en une seule opération"

Conseil

Lorsque vous utilisez le DSDF, le bac d'alimentation papier se déplace automatiquement vers le haut dans les dix secondes suivant le placement des originaux. Le minutage pour déplacer le bac d'alimentation papier vers le haut peut être changé en un seul lorsque vous appuyez sur le bouton [DEMARRER (START)]. Pour plus de détails, consultez votre distributeur.


3 Paramétrez chacun des modes dans Copie/Scan/Fax, puis appuyez sur [DEMARRER (START)]. Les originaux sont numérisés.

Conseil

- Dans Numérisation et Fax, vous pouvez afficher vos numérisations avec la fonction de prévisualisation sur l'écran. Pour utiliser la fonction d'aperçu, reportez-vous au Guide du Scan et au Guide de la fonction fax.
- Dans Copie, le mode d'alimentation peut être modifié lors de la numérisation des originaux.
 📖 P.40 "Mode d'alimentation continue (copie)"
 📖 P.40 "Mode d'alimentation simple (copie)"

Conseil

Si la pile d'originaux à numériser en une seule fois est particulièrement épaisse, nous vous recommandons de la diviser au préalable en plus petites piles. Placez la première pile d'originaux et, tandis que le scan commence, appuyez sur la touche [Continuer (Continue)] de l'écran tactile. A la fin du scan, placez la pile d'originaux suivante et appuyez sur la touche [DEMARRER (START)] du tableau de bord. (Si vous appuyez sur la touche [Continuer (Continue)], cette touche peut ne plus fonctionner durant les quelques secondes qui précèdent la fin de la numérisation.)

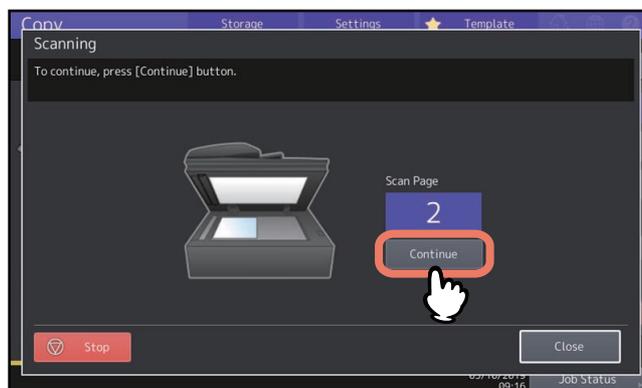

Mode d'alimentation continue (copie)

Il s'agit du mode d'alimentation par défaut. Lorsque vous chargez les originaux, puis appuyez sur le bouton [DEMARRER (START)], ils sont numérisés de manière continue une page après l'autre. Ce mode est utile lorsque vous souhaitez numériser plusieurs originaux en une seule opération.

Pour plus d'informations sur le paramétrage du mode d'alimentation, reportez-vous au **Guide de Copie**. La méthode de placement des originaux est la même que pour les modes Scan/Fax.


 P.39 "Numérisation d'originaux avec l'ADF"

Mode d'alimentation simple (copie)


Lorsque le mode d'alimentation simple est activé, un original est numérisé automatiquement dès qu'il est placé dans l'ADF. Ce mode est utile lorsque vous souhaitez numériser un seul original.

Pour plus d'informations sur le paramétrage du mode d'alimentation, reportez-vous au **Guide de Copie**. Procédez comme suit pour charger du papier.

1 Ajustez les guides latéraux à la longueur de l'original.

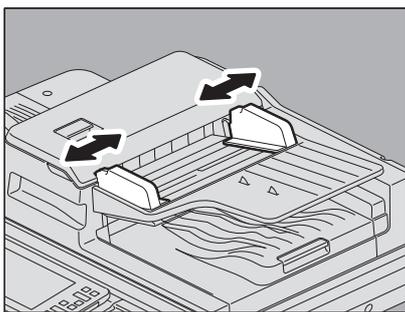

2 Insérez l'original le long des guides latéraux, face vers le haut.

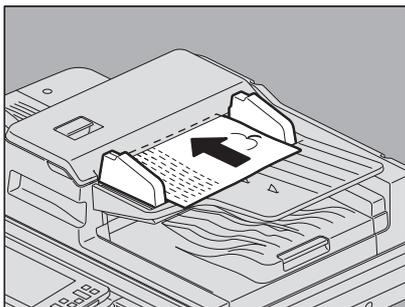


L'original est chargé automatiquement et le menu de l'étape 3 apparaît sur l'écran tactile.

Remarque

Vous ne devez alors plus y toucher.

3 Procédez de la même façon pour copier, le cas échéant, l'original suivant.

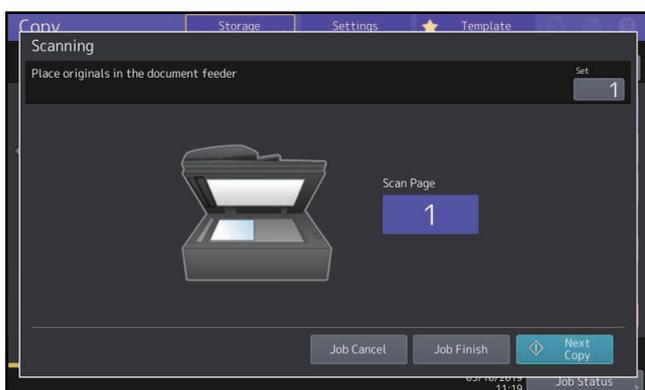

4 Une fois les originaux chargés, appuyez sur la touche [Job Fini (Job Finish)].

Conseil

Si vous souhaitez interrompre la copie, appuyez sur [Annul Job (Job Cancel)].

❑ Numérisation d'originaux de formats mélangés en une seule opération

A l'aide de l'ADF et de la fonction formats mélangés, vous pouvez copier ou numériser un jeu d'originaux dont chaque format est différent.



Les formats des originaux peuvent être les suivants :

Amérique du Nord : LD, LG, LT, LT-R, COMP

Ailleurs qu'en Amérique du Nord : A3, A4, A4-R, B4, B5, FOLIO

1 Réglez les guides latéraux au format de l'original le plus large, puis alignez les originaux contre le bord avant.

Lorsque la largeur des originaux est identique Lorsque la largeur des originaux est différente

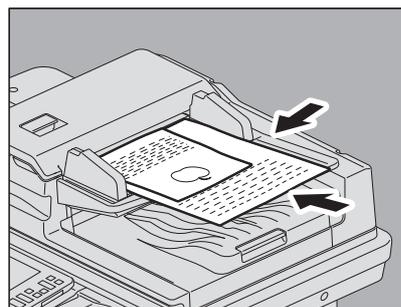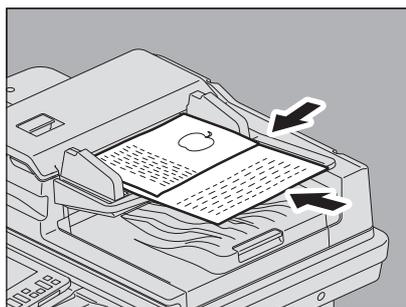

Pour plus d'informations concernant la fonction formats mélangés, reportez-vous au **Guide de Copie** et au **Guide du Scan**.

Remarque

Lors de la numérisation d'originaux de différentes largeurs, l'image copiée de l'original le moins large peut apparaître de travers car elle n'est pas calée contre le guide latéral du bord arrière.

AGRAFAGE MANUEL


Ce chapitre explique comment réaliser un agrafage manuel à l'aide du finisseur ou du finisseur agrafage à cheval.

Fonction agrafage à l'aide du finisseur	44
--	-----------


Fonction agrafage à l'aide du finisseur

Vous pouvez agraffer manuellement le papier copié avec la fonction Finisseur ou la fonction Finisseur avec agrafage à cheval sans aucune opération de copie. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous avez oublié de définir le mode agrafage avant de lancer une opération de copie ou si vous souhaitez agraffer des originaux. Pour plus d'informations sur les modèles prenant en charge le mode agrafage manuel et sur le nombre maximal de feuilles pouvant être agrafées pour chacun d'eux, reportez-vous au **Guide des caractéristiques**.

Pour l'agrafage manuel, utilisez les touches de la section de contrôle d'agrafage du finisseur.

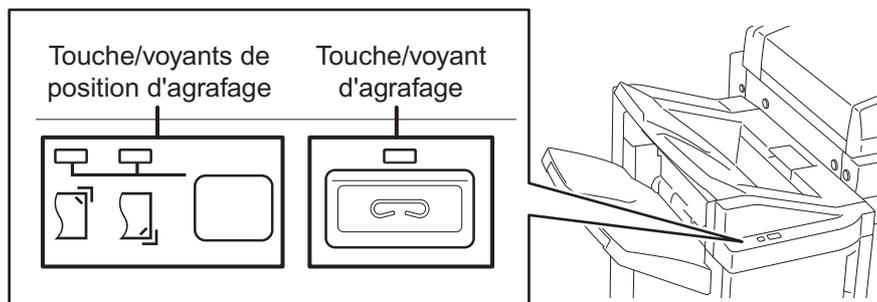

- 1 Sur le pavé de commande de l'agrafage, appuyez sur la touche d'agrafage.**
Le mode agrafage manuel démarre.
- 2 Appuyez sur la touche de changement de position d'agrafage pour sélectionner la position d'agrafage avant ou arrière.**
- 3 Placez le papier sur le bac de réception inférieur du finisseur.**

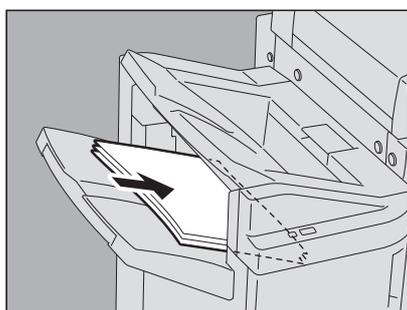

Aérez la pile de papier et tapotez dessus pour la rendre uniforme, puis placez-la face vers le bas. Placez le papier devant pour un agrafage avant, et à l'autre extrémité pour un agrafage arrière.

Conseil

Le voyant d'agrafage s'allume lorsque le papier est complètement chargé et placé correctement. Réintroduisez le papier s'il ne s'allume pas.

- 4 Eloignez vos mains du papier et appuyez sur la touche d'agrafage.**
L'agrafage commence. Les voyants de position d'agrafage clignotent lorsque l'opération est terminée. Retirez les feuilles de papier agrafées.

⚠ ATTENTION

Veillez à éloigner vos mains du papier pendant l'opération d'agrafage.

Fin du mode d'agrafage manuel

Retirez les feuilles agrafées du bac de réception inférieur, puis appuyez sur la touche d'agrafage. Le mode agrafage manuel se termine. Si aucune autre opération n'est lancée dans les 15 secondes qui suivent, le mode d'agrafage manuel est automatiquement désactivé.

INDEX

A			
Agrafage manuel	44		
Autocollants	23		
B			
Butée des originaux	38		
Bypass	23, 25, 26, 28, 29, 30		
chargement du papier de copie	23		
enveloppe	26		
format de papier non standard	29		
format de papier standard	25		
Papier à onglet	28		
papier personnalisé de format long	30		
C			
Cassettes			
chargement du papier	12		
Chargement du papier	23		
Chargeur automatique de documents	4		
originaux non pris en charge	35		
précautions	38		
utilisation de l'ADF	38		
Chargeur automatique de documents (ADF)			
originaux non pris en charge	35		
précautions	38		
utilisation de l'ADF	38		
Chariot porte-papier	23		
D			
Définition du type de papier	19		
DSDF (Chargeur de documents avec double numérisation)	4, 34		
originaux pris en charge	39		
E			
Enregistrement du format de papier	17		
Enveloppe	26		
F			
Film OHP	23, 25		
Format A/B	4		
Format LT	4		
G			
Guides latéraux de l'ADF (Chargeur automatique de documents)	39, 40		
Guides latéraux des cassettes	13		
Guides latéraux du bac de dérivation	25, 27, 28, 29, 30		
I			
Indicateur du format de papier	14		
M			
Magasin grande capacité externe	16		
Mode d'alimentation	40		
Mode d'alimentation continue	40		
Mode d'alimentation simple	40		
O			
Originaux			
chargement	36		
originaux de formats mélangés	42		
originaux de type livre	37		
originaux pris en charge	34		
		utilisation de l'ADF	38
P			
Papier			
chargement	12		
définition du type de papier	19		
enregistrement du format de papier	17		
paramétrage du format de papier	17		
précautions à prendre pour le stockage du papier	11		
types et formats de papier non pris en charge	9		
Papier recommandé	8		
Paramétrage du format de papier	17		
Pavé de commande de l'agrafage	44		
T			
Touche [RÉINITIALISER (FUNCTION CLEAR)]	24		
V			
Vitre d'exposition	36		

**SYSTÈMES NUMÉRIQUES MULTIFONCTION COULEUR /
SYSTÈMES NUMÉRIQUES MULTIFONCTIONS**

Guide de la préparation du papier

e-STUDIO5516AC/6516AC/7516AC

e-STUDIO5518A/6518A/7518A/8518A

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

© 2018 - 2020 Toshiba Tec Corporation Tous droits réservés
Brevet ; <http://www.toshibatec.com/en/patent/>

Ver01 F 2020-04